IGNITE® BOLD

Modelos
BXLF1200
BXLF1500
BXLF1800

Manual do Utilizador e de Instalação

PT

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES:
Leia primeiro este manual antes de tentar instalar ou utilizar esta lareira elétrica. Respeite sempre os avisos e instruções de segurança que constam neste manual e no aparelho, para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais.

O produto está em conformidade com todas as Normas de Segurança do Produto, de Compatibilidade Eletromagnética e Ambientais necessárias. Este produto está em total conformidade com as Diretivas LVD, EMC. RoHs e EcoDesign.

Dimplex®

INSTALADOR: MANTENHA ESTE MANUAL COM O APARELHO.
CONSUMIDOR: GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

7216850100R00 ISSUE 1

Índice

Boas-vindas **3**

⚠ INSTRUÇÕES IMPORTANTES **4**

Especificações técnicas **6**
Classificação elétrica 6
Informações técnicas 6
Dimensões do produto 6

Conteúdo da embalagem **7**

Instalação **9**
Colocação 9
Preparação da lareira para a instalação 10
Instruções de instalação 11
Instalação elétrica 14
Desconexão do hardware do aquecedor 15
Instalação do vidro espelhado 16
Disposição dos suportes 16
Instalação do vidro lateral 17
Instalação do vidro frontal 17

Funcionamento **18**
Funcionamento geral 18
Controlos tácteis ocultos 18
Funcionamento remoto 18
Aplicação 18
Reposição do interrutor de corte de temperatura 18

Manutenção **21**
Substituição da pilha do controlo remoto 21
Limpeza 21
Reparação 21

Resolução de problemas **22**

NÚMERO DO MODELO E NÚMERO DE SÉRIE

Registe o seu modelo e números de série para consulta futura.

Modelo _____

Número de série _____

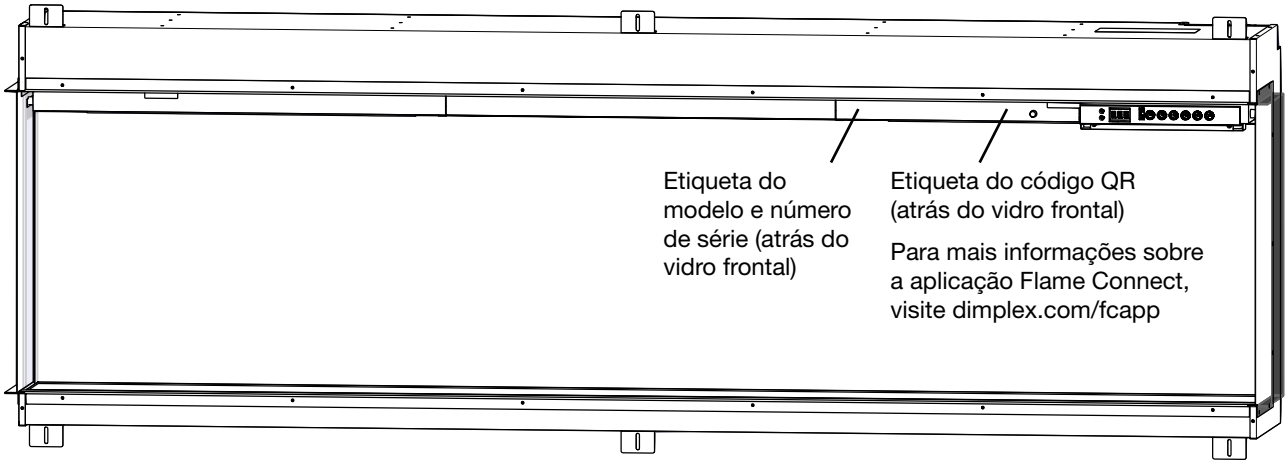

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

⚠ INSTRUÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO: O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODE CAUSAR FERIMENTOS E/OU DANOS E PODE INVALIDAR A GARANTIA

Conselhos de segurança importantes

Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos nas pessoas, incluindo as seguintes:

- Se o aparelho estiver danificado, consulte o fornecedor antes da instalação e do funcionamento.
- Não utilize no exterior.
- Não utilize nas imediações de uma banheira, duche ou piscina.
- Não coloque o aparelho imediatamente por baixo de uma tomada fixa ou de uma caixa de ligação.

Aviso: Este aquecedor não deve ser utilizado para outros fins que não sejam os efeitos normais de utilização doméstica no país onde foi comprado a um retalhista comercial reconhecido.

Não utilize o aquecedor se este tiver sofrido uma queda.

Não utilize se existirem sinais visíveis de danos no aquecedor.

Utilize este aquecedor numa superfície horizontal e estável, ou fixe-o à parede, conforme o caso.

Mantenha as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho, exceto com supervisão permanente. As crianças com idade entre os 3 anos e os 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura, e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças com idade entre os 3 e os 8 anos não devem ligar à corrente, regular nem limpar o aparelho, nem efetuar a manutenção pelo utilizador.

CUIDADO: Algumas peças deste produto podem estar muito quentes e causar queimaduras. Deve ser dada especial atenção na presença de crianças e de pessoas vulneráveis.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido instruções ou estejam a ser supervisionados na utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Aviso: Não utilize este aquecedor em compartimentos pequenos quando estes estiverem ocupados por pessoas que não sejam capazes de sair do compartimento sozinhas, exceto com supervisão constante.

Aviso: Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aparelho. Não coloque materiais ou peças de vestuário sobre o aparelho, nem obstrua a circulação de ar à volta do aparelho, como com cortinas ou móveis, pois pode provocar o sobreaquecimento e risco de incêndio.

O aparelho apresenta um símbolo de aviso "Não cobrir".

Aviso: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.

Aviso: Para evitar perigo devido a uma reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela rede elétrica.

⚠ INSTRUÇÕES IMPORTANTES

AVISO: MANTENHA AS PILHAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- A ingestão pode provocar lesões graves em apenas 2 horas, ou a morte, devido a queimaduras químicas e à potencial perfuração do esófago.
- Se pensa que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas em qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediata
- Examine os dispositivos e certifique-se de que o compartimento das pilhas está bem fechado, por exemplo, que o parafuso ou outro fixador mecânico está apertado. Não utilize se o compartimento não estiver seguro.
- Elimine imediatamente e de forma segura as pilhas botão usadas. As pilhas descarregadas podem, mesmo assim, continuar a ser perigosas.

CUIDADO: Sem sintomas óbvios

Infelizmente, não é óbvio quando uma pilha botão ou moeda fica presa no esófago (garganta) de uma criança.

Não existem sintomas específicos associados. A criança poderá:

- tossir, engasgar-se ou babar-se muito;
- parecer ter dores de barriga ou um vírus;
- estar enjoada;
- apontar para a garganta ou para a barriga;
- apresentar dores no abdómen, no peito ou na garganta;
- ficar cansada ou letárgica;
- ficar mais quieta ou procurar mais atenção do que o habitual, ou ter um comportamento invulgar;
- perder o apetite ou ter um apetite reduzido; e não querer comer alimentos sólidos/ não conseguir comer alimentos sólidos.

Este tipo de sintomas varia ou flutua, com a dor a aumentar e depois a diminuir.

Um sintoma específico da ingestão de pilhas botão ou moeda é o vómito de sangue fresco (vermelho vivo). Se a criança o fizer, procure imediatamente assistência médica.

- A ausência de sintomas claros é a razão pela qual é importante estar atento às pilhas botão ou moeda "descarregadas" ou sobresselentes em casa, assim como aos produtos que as contêm.

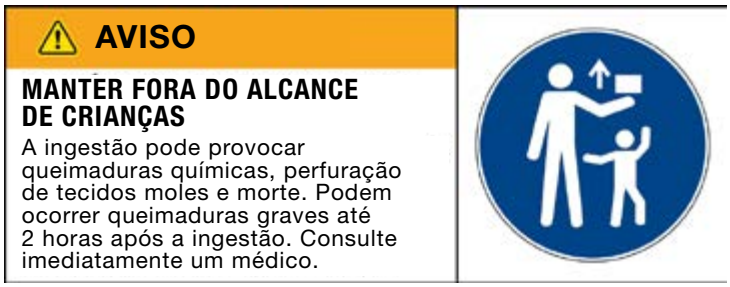

Requisitos elétricos

AVISO: A construção e a cablagem têm de estar em conformidade com os códigos de construção locais e outros regulamentos aplicáveis para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos nas pessoas.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas, recorra sempre a um eletricista autorizado.

! **NOTA:** É necessário um circuito de 13 Amp dedicado e devidamente protegido, categorizado para a tensão adequada (230-240 V). Deve também ser incorporado um interrutor de isolamento nos casos em que a ficha do produto fique inacessível após a instalação.

Informações técnicas

Tensão : 230-240 V ~ 50 Hz

Potência térmica		230 V		240 V	
Potência Térmica Nominal	P_{Nom}	1,8	-	1,9	kW
Potência Térmica Mínima	P_{min}	0,9	-	0,9	kW
Potência Térmica Máxima Contínua	$P_{max,c}$	1,8	-	1,9	kW

Consumo de Eletricidade Auxiliar

Em Modo de Espera	el_{SB}	0,5	-	0,5	W

com controlo eletrónico da temperatura ambiente.

Dimensões do produto

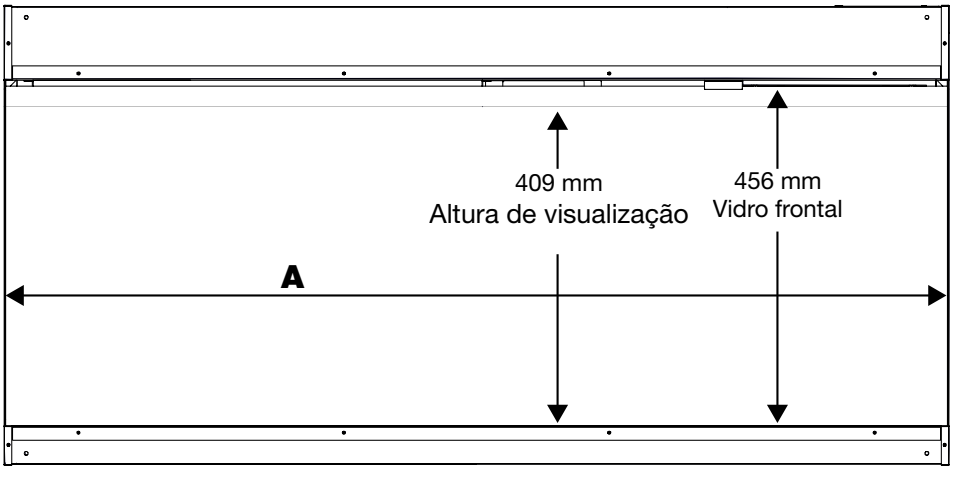

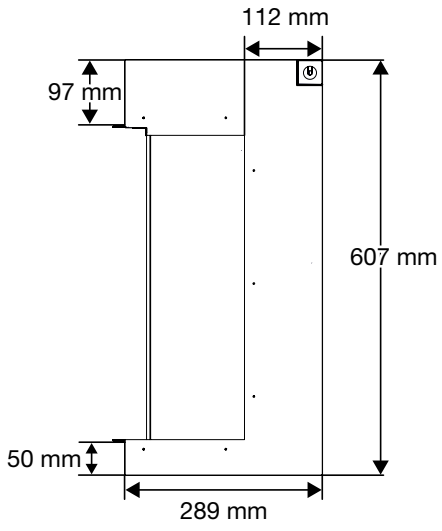

Modelo	A
BXLF1200	1246 mm
BXLF1500	1565 mm
BXLF1800	1883 mm

Conteúdo da embalagem

Imagem	Descrição	Quantidade		
		BXLF1200	BXLF1500	BXLF1800
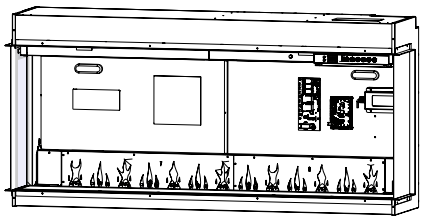	Caixa da lareira	1	1	1
	Vidro frontal	1	1	1
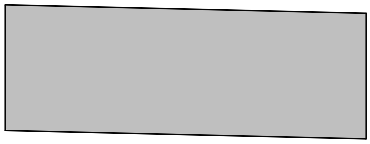	Vidro espelhado	1	1	1
	Vidro lateral	2	2	2
	Revestimento lateral fechado	2	2	2
	Suporte de vidro espelhado (os comprimentos podem variar)	1	2	2
	Conjunto de cabos para o Reino Unido	1	1	1
	Conjunto de cabos para a UE	1	1	1
	Lenha	7	9	11
	Suporte de vidro tombado	4 kg	5 kg	6 kg

Conteúdo da embalagem

Imagem	Descrição	BXLF1200	BXLF1500	BXLF1800
	Telecomando	1	1	1
	Manual do Utilizador e de Instalação	1	1	1
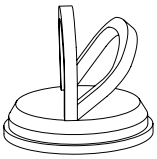 *Não eliminar a ventosa após a instalação. Guarde-a num local seguro, pois será útil para a manutenção e assistência técnica da unidade.*	Ventosa	1	1	1
Kit de ferragens				
	Suportes de montagem	4	4	6
	Suportes de vidro frontais	1	2	2
	Parafusos para madeira de 25,4 mm	4	4	6
	Parafusos pretos	11	14	16
	Nível de bolha	1	1	1
	Kit de ligação (2 suportes, 1 suporte de clipe e 4 parafusos)	1	1	1

Colocação

! **NOTA:** Recomenda-se que a parte inferior da unidade seja montada entre 13 cm e 1 m do chão para manter um ângulo de visão otimizado da chama.

⚠ **ATENÇÃO:** A parte superior da lareira deve ser instalada a um mínimo de 61 cm do teto. A lareira deve ser instalada a uma distância mínima de 13 cm do solo.

Wi-Fi

Para instalações onde se pretende utilizar a aplicação Flame Connect, certifique-se de que a lareira está localizada dentro do alcance de uma rede Wi-Fi.

Recomendações de instalação para objetos suspensos

Para objetos sensíveis à temperatura, tais como uma televisão, uma lareira ou uma obra de arte, siga sempre as recomendações fornecidas pelo fabricante para a instalação sobre um aquecedor.

! **NOTA:** Usando o modo de aquecimento normal, as superfícies 7 (177,8 mm) acima da lareira não excederão 40° C, desde que os procedimentos de instalação sejam seguidos e a entrada e saída do aquecedor não estejam obstruídas.

Preparação da lareira para a instalação

! **NOTA:** Para a instalação de várias unidades, consulte as instruções fornecidas com o kit de ligação.

1. Retire os suportes da embalagem, removendo os parafusos de cada suporte. **(Figura 1)** Estes suportes e parafusos podem ser descartados.
2. Instale a opção de revestimento lateral desejada em cada lado da fornalha. Instalar o painel lateral com 7 parafusos pretos.
   - Para os lados abertos, selecionar o revestimento lateral aberto. O revestimento lateral aberto vem pré-instalado na lareira. **(Figura 2)**
   - Para os lados fechados, instalar o revestimento lateral fechado. **(Figura 3)** Não instalar os painéis laterais de vidro nesta configuração.
   - Para instalações com várias unidades, remover os painéis laterais nos lados adjacentes, retirando os 9 parafusos. **(Figura 4)** Não instale qualquer revestimento ou vidro lateral nos lados adjacentes.
3. Instale o cabo de alimentação, seguindo as instruções da secção *Instalação elétrica* (p. 14).
4. Se pretender uma instalação com desativação permanente do calor, siga as instruções para desativar o aquecedor na secção *Desativação permanente do calor* (p. 15).
5. Coloque cuidadosamente a lareira com a frente para cima e instale os suportes de montagem na parte superior e inferior da lareira, utilizando os parafusos pretos fornecidos. **(Figura 5)**

! **NOTA:** Existem 4 suportes de montagem para as unidades BXLF1200 e BXLF1500 **(Figura 6)**, e 6 suportes de montagem para as unidades BXLF1800. **(Figura 7)**

! **NOTA:** Os suportes de montagem estão equipados com ranhuras que permitem pequenos ajustes para se adaptarem à moldura. Certifique-se de que todos os suportes estão alinhados.

Figura 1

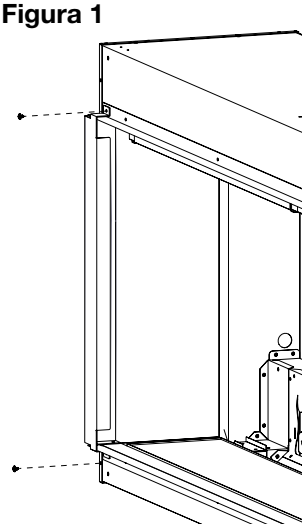

Figura 2

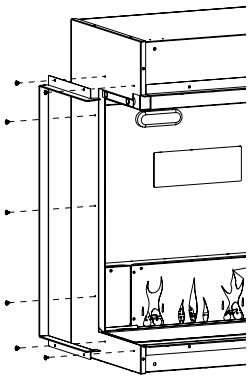

Figura 3

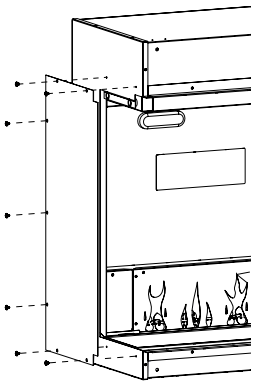

Figura 4

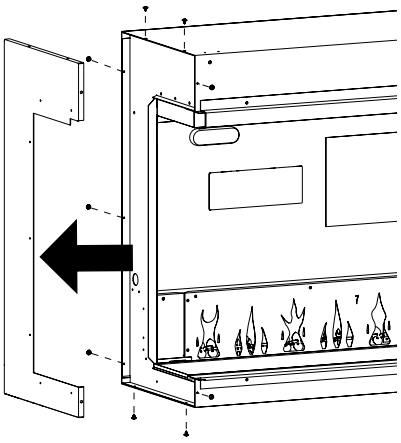

Figura 5

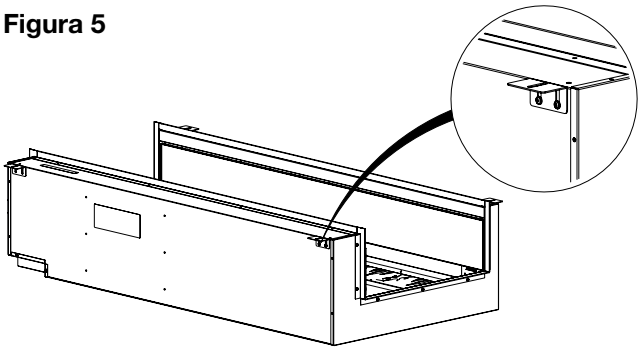

Figura 6

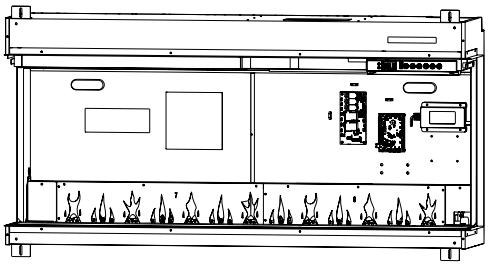

Figura 7

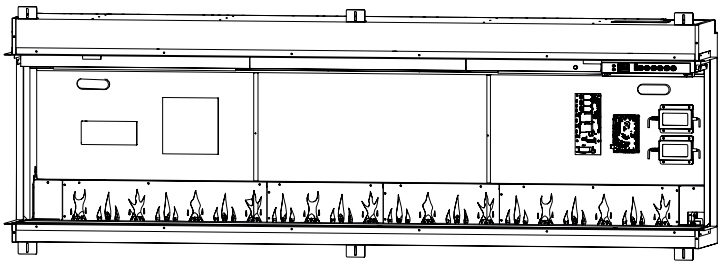

Instruções de Instalação

! **NOTA:** São necessárias duas pessoas para a instalação.

1. Preparar uma parede com uma abertura emoldurada, seguindo as dimensões da tabela abaixo. As dimensões são as mesmas para instalações frontais, de canto e de compartimento.

! **NOTA:** Estas dimensões de enquadramento baseiam-se na instalação com uma parede de gesso cartonado de 13 mm.

Dimensões da moldura

Modelo	Largura	Altura	Profundidade (mínima)
	A	**B**	**C**
BXLF1200	1257 mm	616 mm	295 mm
BXLF1500	1581 mm		
BXLF1800	1895 mm		
Comprimento personalizado para instalação de	Adicionar larguras das unidades utilizadas		

Figura 8
Instalação em compartimento

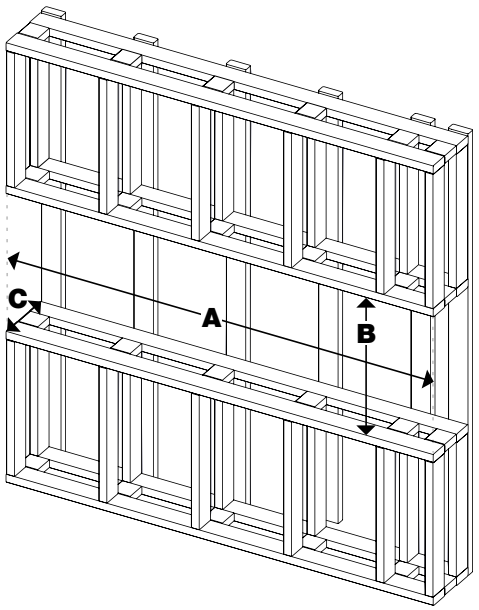

⚠ **CUIDADO:** Esta lareira **NÃO** suporta carga. Certifique-se de que a abertura para a lareira está emoldurada de forma a que o peso dos materiais de construção não crie pressão sobre a parte superior da lareira.

! **NOTA:** A cablagem está localizada no canto superior direito da lareira. Planeie o enquadramento para permitir o encaminhamento do cabo de alimentação para este local.

Figura 9
Instalação no canto esquerdo/direito

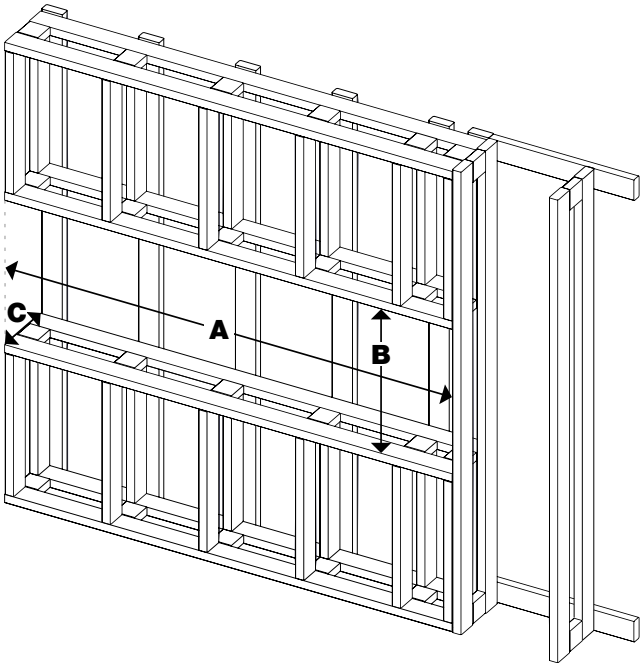

Figura 10
Instalação frontal

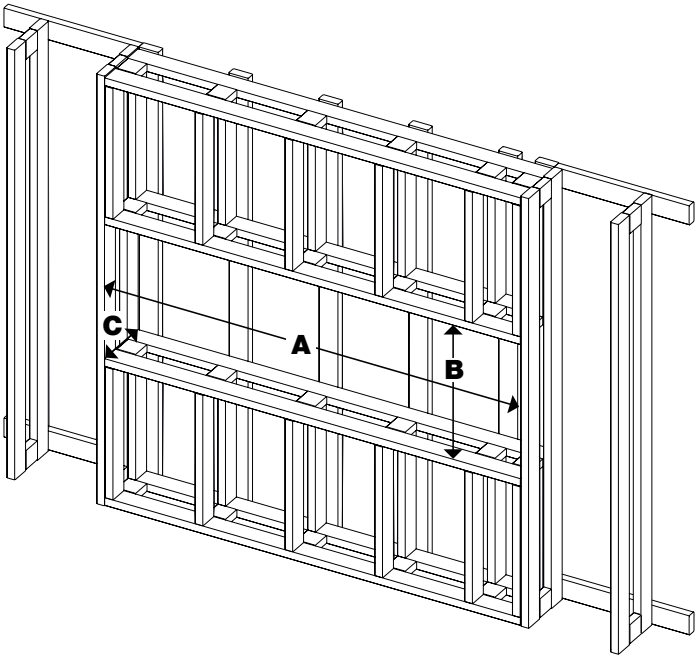

1. Levante a fornalha para dentro da abertura na estrutura utilizando as pegas na parte de trás da lareira.

! **NOTA:** Assegure-se que as instruções para *Preparar a lareira para a instalação* (p. 10) foram concluídas antes da instalação.

2. Ligue o cabo de alimentação proveniente da lareira.
3. Nivele a caixa da lareira. Um nível de bolha está incluído no kit de hardware fornecido.
4. Para instalações com várias unidades, instalar os suportes de união entre as lareiras adjacentes. **(Figura 11)**
5. Fixe os suportes de montagem à estrutura, tanto na parte superior como na parte inferior, utilizando os parafusos para madeira fornecidos. **(Figura 12)** Os suportes de montagem evitarão que a lareira se desloque na estrutura.
6. Instale o material de acabamento até ao revestimento. **(Figuras 13 e 14)**

⚠ **CUIDADO:** Não perfure a caixa da lareira.

7. Termine a instalação com os materiais de acabamento da sua escolha.
8. Complete a instalação utilizando as instruções das secções seguintes: *Instalação do vidro espelhado* (p. 16), *Disposição dos* suportes (p. 16), *Instalação do vidro frontal* (p. 17) e *Instalação do vidro lateral* (p. 18).

Figura 11

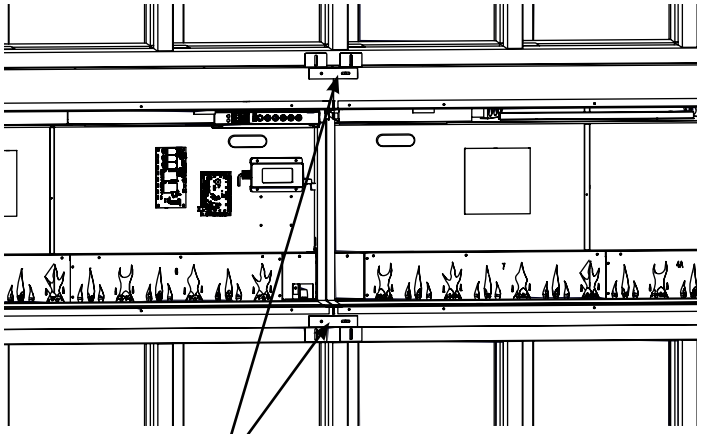

Suportes adjacentes para instalações com várias unidades

Figura 12

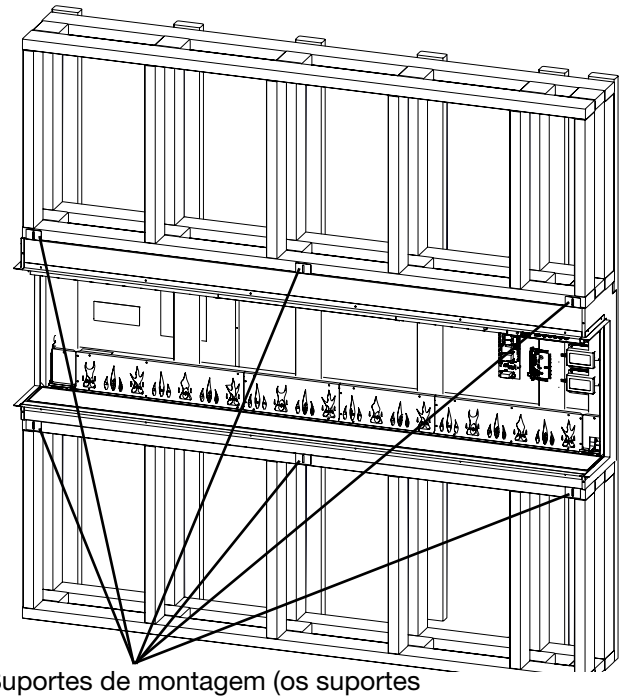

Suportes de montagem (os suportes centrais não estão presentes nas unidades BXLF1200 e BXLF1500)

Figura 13

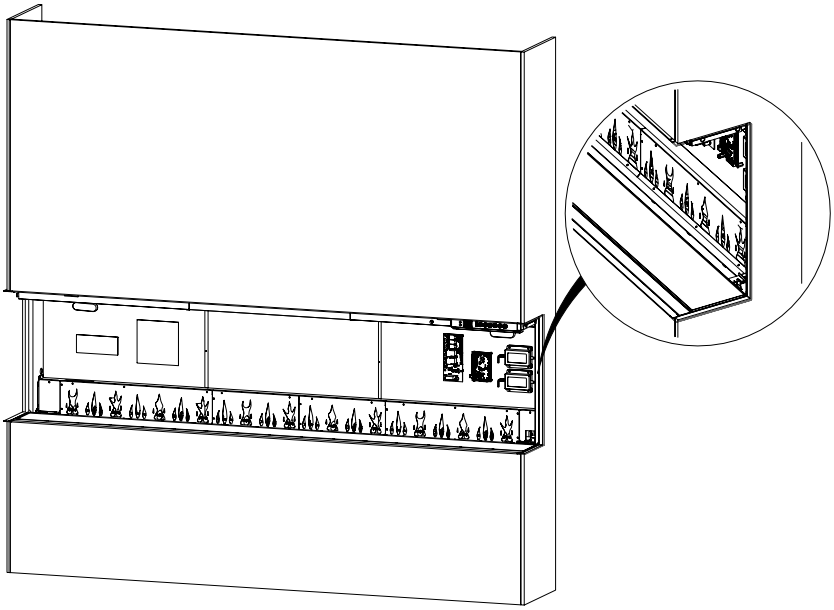

Figura 14

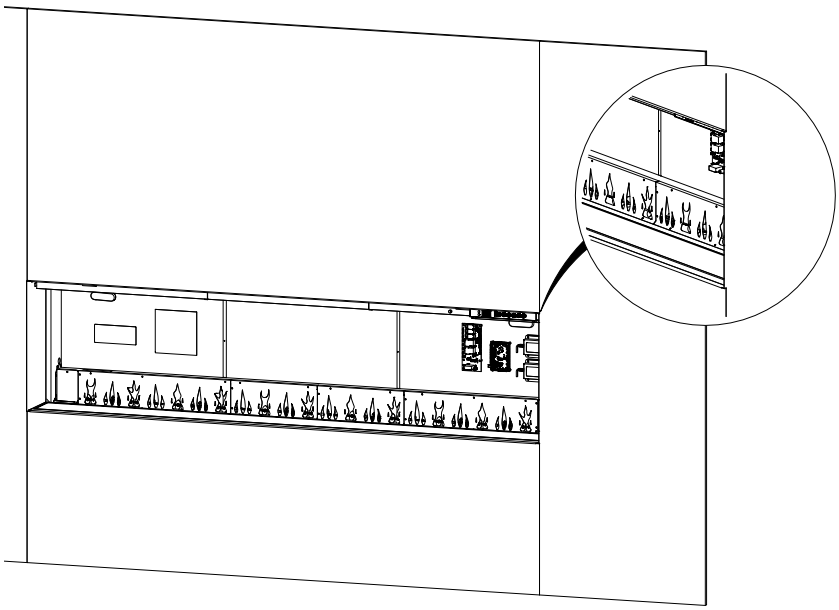

Instalação elétrica

AVISO:

A instalação da lareira elétrica deve estar em conformidade com os Códigos Elétricos Locais e/ou Nacionais aplicáveis e com os requisitos dos serviços públicos.

Utilize o cabo adequado para cumprir os códigos elétricos locais e nacionais para o consumo de energia nominal.

CUIDADO: É necessário um circuito de 13 Amp dedicado e devidamente protegido, classificado para a tensão apropriada (230-240V). Deve também ser incorporado um interrutor de isolamento nos casos em que a ficha do produto fique inacessível após a instalação.

Instalação do cabo de alimentação

1. Selecione o conjunto de cabos adequado (a opção UE ou Reino Unido). **(Figura 15)**
2. Instale o cabo de alimentação ligando-o ao recetáculo para cabos na lareira. **(Figura 16)**

AVISO: Este aquecedor não se destina a ser utilizado com um cabo de extensão. Ligue o cabo diretamente a uma tomada com ligação à terra adequada.

Figura 15

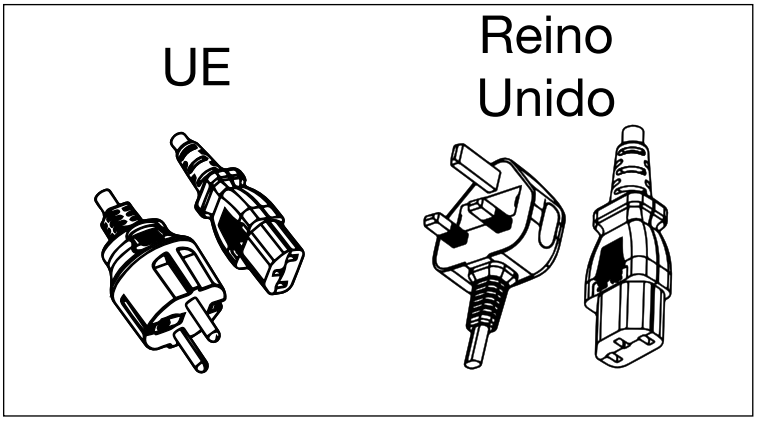

Figura 16

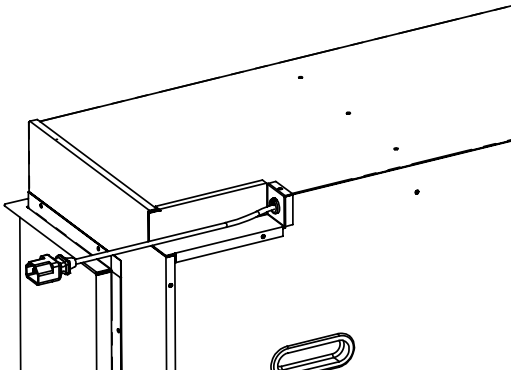

Desconexão do hardware do aquecedor

O aquecedor da lareira pode ser permanentemente desativado removendo o interrutor eletrónico na placa de controlo.

! **NOTA:** A desconexão do hardware do aquecedor irá desativar permanentemente o aquecedor e o ventilador. Siga estas instruções apenas quando for necessária uma instalação sem aquecimento. A desativação temporária do aquecedor pode ser conseguida através dos controlos tácteis ocultos. Consulte "Desativação do aquecimento" na secção *Funcionamento* (página 19) para obter instruções.

Para desligar permanentemente o aquecedor e o ventilador:

1. Localizar a placa de controlo. A localização do interrutor de desconexão do hardware do aquecedor está identificada como "HEAT" (aquecimento). **(Figura 17)**
2. Puxe para fora o interrutor de desconexão do hardware do aquecedor.

Figura 17

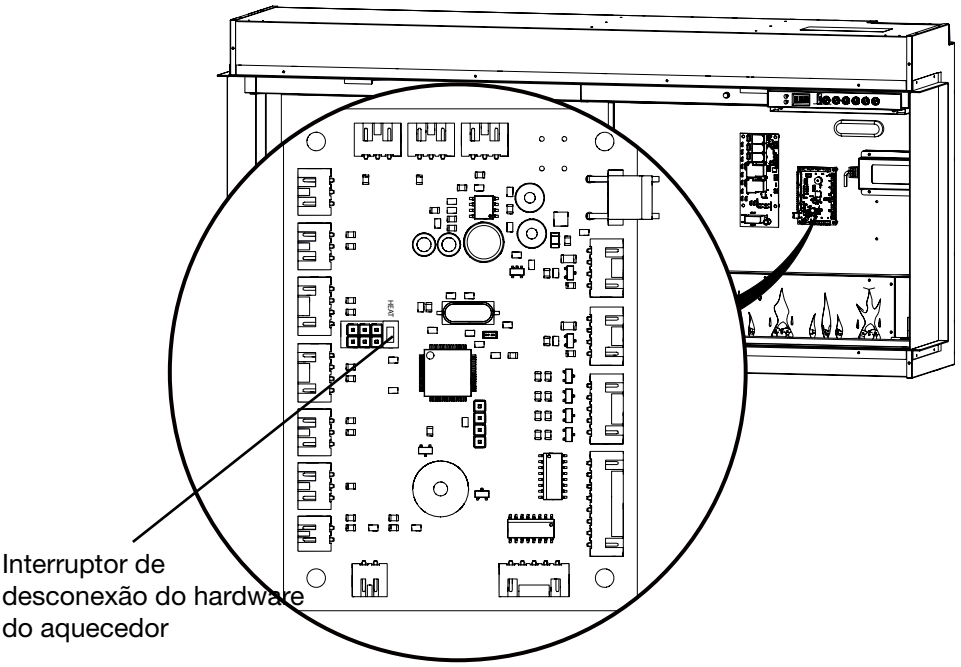

Instalação do vidro espelhado

1. Fixe a ventosa fornecida no lado refletor do vidro espelhado. Certifique-se de que a ventosa está bem presa.
2. Usando a ventosa para ajudar, levante o vidro espelhado e coloque-o na ranhura inferior em ângulo.
3. Incline o vidro espelhado para a posição vertical. **(Figura 18)**
4. Alinhe os orifícios no interior da unidade com os orifícios no suporte e instale os suportes do vidro espelhado utilizando os parafusos pretos fornecidos. **(Figura 19)**

! **NOTA:** Utilize uma lanterna para localizar os orifícios dos parafusos na lareira.

⚠ **CUIDADO:** Certifique-se de que o vidro espelhado não cai para a frente enquanto os suportes de montagem do vidro espelhado estão a ser instalados.

5. Retire a ventosa e limpe quaisquer impressões digitais ou detritos do vidro com um produto de limpeza de vidros não abrasivo.

! **NOTA:** Não descarte a ventosa! Guarde-a num local seguro, pois pode ser necessária para a manutenção e assistência técnica desta lareira.

Figura 18

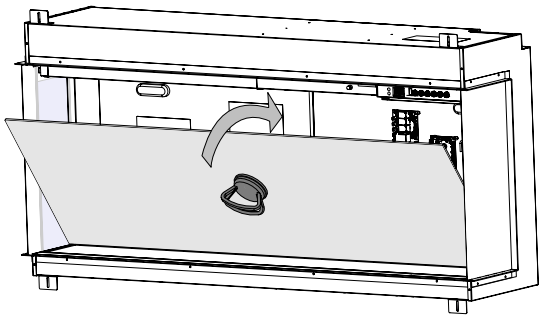

Figura 19

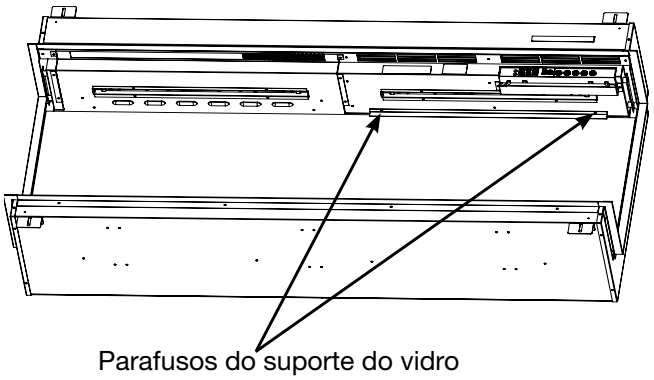

Parafusos do suporte do vidro espelhado

! **NOTA:** A BXLF1500 e a BXLF1800 têm dois suportes. Um suporte encontra-se no lado superior direito interior da unidade e o outro encontra-se no lado esquerdo.

Disposição do material

Para obter os melhores resultados ao utilizar o suporte fornecido, disponha-o da seguinte forma:

! **NOTA:** Remova a película de plástico do leito do meio antes de adicionar o meio.

1. Misture os pedaços de material de vidro tombado.
2. Dispersar uniformemente os meios de vidro tombados para cobrir totalmente o leito de meios.

! **NOTA:** Para obter um aspeto mais realista, disponha os meios de vidro triturado preto e cinzento à volta da parte da frente e dos lados do leito de meios.

3. Coloque os pedaços de lenha em cima dos suportes de vidro tombado.

É possível utilizar ornamentos de suportes personalizados para decorar a sua lareira. Os suportes personalizados devem ser facilmente colocados sem riscar o vidro ou curvar o leito dos suportes, e não devem ser compostos de areia ou de líquido, o que poderia interferir com a segurança da lareira.

Figura 20

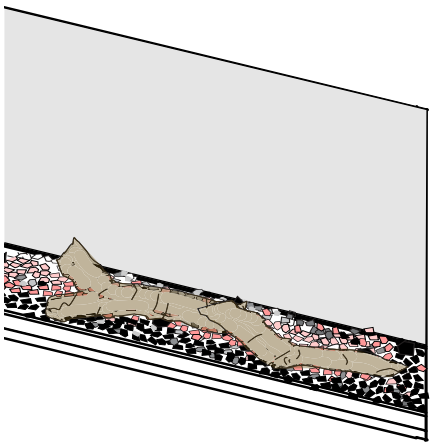

Instalação do vidro lateral

1. Assegure-se de que o lado mate do revestimento preto superior está orientado para o interior.
2. Inserir a parte superior do painel de vidro na ranhura superior.
3. Incline-o cuidadosamente para o interior até ficar na posição vertical. Uma vez no lugar, ele ficará na posição correta. **(Figura 21)**
4. Repita o procedimento no outro lado para instalações em compartimentos.

Figura 21

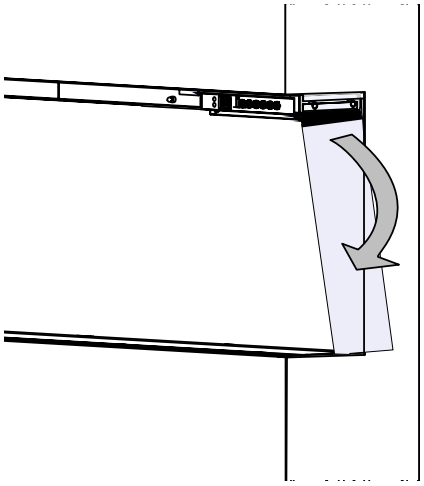

Instalação do vidro frontal

! NOTA: Espere para ligar a unidade depois que o vidro frontal for instalado. Se a alimentação já estiver ligada antes da instalação do vidro frontal, ligue e desligue a alimentação para ativar os comandos tácteis ocultos.

1. Certifique-se de que não existem detritos ou impressões digitais no vidro espelhado, nos lados interiores do vidro lateral ou no lado interior do vidro frontal antes de começar.
2. Fixe a ventosa fornecida no lado exterior do vidro frontal. Certifique-se de que a ventosa está bem presa.
3. Usando a ventosa para ajudar, levante o vidro e coloque-o na ranhura inferior em ângulo.
4. Incline o vidro para a posição vertical. **(Figura 22)**
5. Fixe usando os suportes de vidro frontais e os parafusos pretos fornecidos. **(Figura 23)**

! **NOTA:** Há um suporte de vidro frontal para a BXLF1200 e dois suportes de vidro frontal para as unidades BXLF1500 e BXLF1800.

⚠ **CUIDADO:** Certifique-se de que o vidro frontal não cai para a frente enquanto os suportes de montagem do vidro estão a ser instalados.

6. Remova a ventosa e limpe quaisquer impressões digitais ou detritos do vidro com um limpador de vidros não abrasivo.

! **NOTA:** Não descarte a ventosa! Guarde-a num local seguro, pois pode ser necessária para a manutenção e assistência técnica desta lareira.

Figura 22

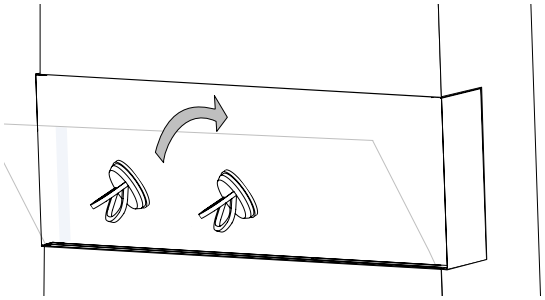

Figura 23

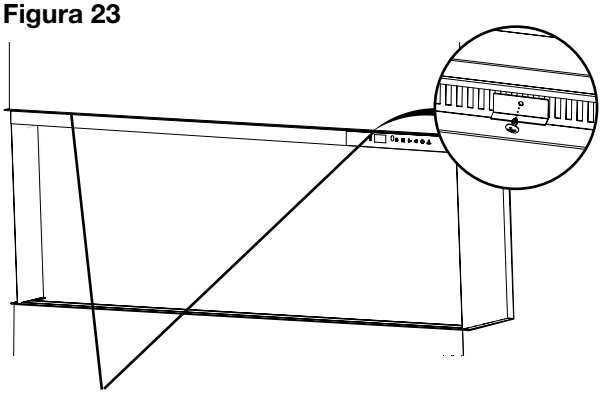

Suportes de vidro frontais

Utilização geral

⚠ **AVISO:** Esta lareira elétrica deve ser corretamente instalada antes da utilização.

Esta lareira funciona com a tecnologia Comfort$aver™, que ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha e a potência do aquecedor para corresponder com segurança e precisão às necessidades da divisão, com base na regulação do termostato. O aquecedor funciona de tal forma que, quando a sala atinge o ponto de regulação, o ventilador e o aquecedor funcionam continuamente a um nível baixo, para manter a temperatura ambiente desejada. Se a temperatura da sala subir significativamente, o aquecedor desliga-se e volta a ligar-se periodicamente para fazer circular o ar à volta da unidade, até que a temperatura da sala diminua e seja necessário ligar novamente o aquecedor.

! **NOTA:** O elemento retém o calor após a paragem. Quando o aquecimento é desligado, há um período de arrefecimento de dois minutos antes de a ventoinha se desligar completamente.

! **NOTA:** A lareira mantém as definições anteriores após uma interrupção de energia.

Comandos tácteis ocultos

Os comandos tácteis ocultos estão situados no canto superior direito da lareira. **(Figura 24)**

Utilização à distância

A lareira é fornecida com um telecomando multifunções por infravermelhos. **(Figura 25)**

! **NOTA:** Para funcionar corretamente, o controlo remoto deve estar apontado para a frente da unidade.

Aplicação

É possível controlar a lareira utilizando a aplicação Flame Connect para dispositivos móveis. Para obter informações atualizadas sobre a aplicação, visite **www.dimplex.com/fcapp**

Reinicialização do interrutor de corte de temperatura

Se o aquecedor sobreaquecer, um corte manual desligará a unidade e esta não voltará a ligar-se até ser efetuada a reposição. Para tal, desligue a unidade no painel principal de desconexão e aguarde 30 minutos antes de voltar a ligar a unidade.

⚠ **CUIDADO:** Se necessitar de reiniciar continuamente o aquecedor, desligue a unidade no painel de desconexão principal e contacte o apoio técnico.

Figura 24

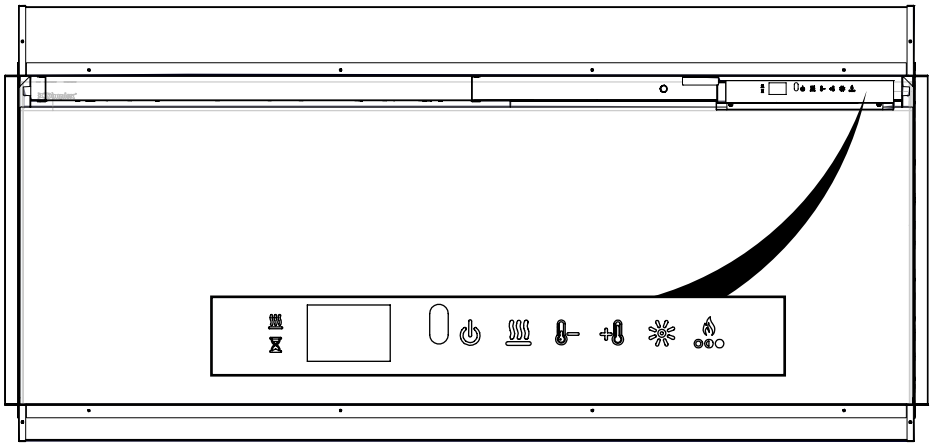

Figura 25

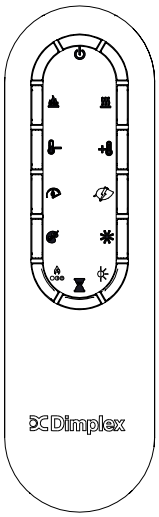

	Em espera	Prima ⏻ para ligar a unidade ou para a colocar no modo de espera. Quando a unidade for novamente ligada, manterá as definições utilizadas anteriormente.
	Efeito de chama	Pressione para ligar ou desligar o efeito de chama, media e luzes superiores.
	Calor	Prima para ligar e desligar o aquecimento. A lareira emitirá um sinal sonoro uma vez e o ícone permanecerá no visor quando ativado. A lareira pode ser operada no modo apenas de calor, desligando a chama e os efeitos de cor.
	Desativação do aquecimento	Premir e manter premido e ao mesmo tempo durante três segundos para desativar ou ativar a função de aquecimento. Esta ação deve ser executada nos **comandos tácteis ocultos**. Quando o aquecimento está desativado e se premir as teclas , +, ou –, --- aparecerá no visor.
	Aumentar a temperatura	Prima + para aumentar a definição de temperatura.
	Diminuir a temperatura	Prima – para diminuir a definição de temperatura.
		A temperatura pode ser definida de7° C a 30° C (45° F a 86° F). Quando a definição da temperatura é ajustada, a temperatura definida pisca durante 2 segundos e, em seguida, a temperatura ambiente da divisão é apresentada por breves instantes.
	Indicação da temperatura (°C ↔°F)	Prima e mantenha premido + e – ao mesmo tempo durante três segundos. Esta ação deve ser executada nos **comandos tácteis ocultos**.
	Velocidade da chama	Prima repetidamente para percorrer as cinco velocidades de chama diferentes.
	Modo de aquecimento	Prima repetidamente para percorrer os quatro modos de aquecimento diferentes: **Normal**: O elemento ajusta-se automaticamente para atingir e manter a temperatura definida. **Aumento de calor**: O elemento funcionará na potência máxima durante 20 minutos e depois voltará ao modo de aquecimento normal.**Eco**: O elemento funcionará com potência reduzida para poupar energia. **Ventoinha**: O elemento desliga-se e apenas a ventoinha funciona.
	Modos de funcionamento	Prima repetidamente para percorrer os oito Moods diferentes, que são combinações diferentes de iluminação do teto e da cama multimédia. 1 - Branco 2 - Azul 3 - Violeta 4 - Vermelho 5 - Verde 6 - Prisma — as luzes dos suportes e do teto passam por várias cores 7 - Caleidoscópio — os suportes e as luzes do teto percorrem as cores a ritmos diferentes. 8 - Modo meia-noite — as luzes dos suportes e do teto estão desligadas Prima e mantenha premido para ligar ou desligar as luzes do teto.

	Cor personalizada	Congela os suportes de impressão e as luzes do teto para uma cor personalizada. Quando estiver nos modos Prisma ou Caleidoscópio (ver Modos de funcionamento), prima ☼ enquanto a cor pretendida é apresentada para congelar o ciclo nessa cor. Prima ☼ novamente para retomar o ciclo de cores.
☼	Luminosidade	Prima ☼ repetidamente para percorrer os modos de brilho e de intermitência. H sólido - Brilho elevado L sólido - Brilho baixo Ciclo H - Brilho elevado com meios cintilantes e luzes no teto Ciclo L - Brilho baixo com meios cintilantes e luzes do teto
	Tema da chama	Prima repetidamente para percorrer os sete temas de chama diferentes: 1 - Base com toques de laranja e azul 2- Base com realces emlaranja 3 - Base com apontamentos azuis 4 - Azul 5 - Laranja 6 - Base 7 - Laranja e azul
	Sensor de luz ambiente	Prima para ligar ou desligar o sensor de luz ambiente. O sensor de luz ambiente ajustará automaticamente o brilho das luzes da lareira com base na luz ambiente na sala.
	Temporizador	Prima ⧖ repetidamente até aparecer no visor o número de horas desejado do temporizador. Quando esta função está ativa, a lareira desliga-se após um determinado período de tempo. O temporizador pode ser regulado de 30 minutos (no ecrã aparece .5) a 8 horas em intervalos de 30 minutos. Para desligar o temporizador, premir ⧖ repetidamente até que apareça 0 no ecrã. Enquanto o temporizador estiver ativo, prima o botão do temporizador para ver o tempo restante.
	Reposição de fábrica	Prima e mantenha premido e ao mesmo tempo durante três segundos para repor todas as definições para as predefinições de fábrica. Esta ação também desliga a unidade da rede Wi-Fi, se estiver ligada. Esta ação deve ser executada nos comandos **tácteis ocultos**.

NOVO! Aplicação Flame Connect

Descarregue a aplicação **Flame Connect** no seu dispositivo móvel e crie uma conta. Com a aplicação, pode adicionar um nível extra de personalização, como guardar definições de ambiente personalizadas.

- Ligue as suas lareiras elétricas
- Adicione quantas lareiras quiser à aplicação Flame Connect.
- Personalize o seu produto
- Altere os modos e definições da sua lareira para se adaptar ao seu estado de espírito.
- Proteja o seu dispositivo
- Assuma a propriedade de um produto para evitar o acesso não autorizado.

Para obter informações adicionais, visite www.dimplex.com/fcapp

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Substituição da pilha do telecomando

Para substituir a pilha:

1. Retire a tampa das pilhas do telecomando com uma chave de fendas Philips.
2. Instale corretamente duas pilhas de 3 Volts (CR2032 [mais duração] ou CR2025) no suporte da pilha com o lado + virado para cima.
3. Fixe a tampa do compartimento das pilhas utilizando o parafuso que tinha retirado.

As pilhas deve ser recicladas ou eliminadas corretamente. Consulte a autarquia local ou a loja para obter conselhos sobre reciclagem na sua área.

Figura 26

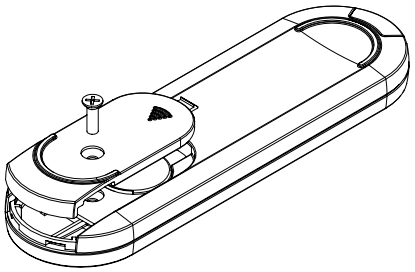

AVISO: Desligue a alimentação e deixe o aquecedor arrefecer antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões em pessoas.

Limpeza do vidro parcialmente refletor

O vidro parcialmente refletor é limpo na fábrica durante a operação de montagem. Durante o transporte, instalação, manuseamento, etc., o vidro parcialmente refletor pode acumular partículas de pó; estas podem ser removidas limpando ligeiramente o pó com um pano limpo e seco.

Para remover impressões digitais ou outras marcas, o vidro parcialmente refletor pode ser limpo com um pano húmido. O vidro parcialmente refletor deve ser completamente seco com um pano que não largue pelos, para evitar manchas de água. Para evitar arranhões, não use produtos de limpeza abrasivos.

Limpeza da superfície da lareiras

Utilize apenas um pano húmido para limpar as superfícies pintadas da lareira. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.

A lareira não deve ser utilizada se houver acumulação de pó ou sujidade sobre ou dentro do aparelho, pois pode provocar a acumulação de calor e eventuais danos. Por este motivo, o aquecedor deve ser inspecionado regularmente, consoante as condições e, no mínimo, a intervalos anuais.

Reparação

Excetuando a instalação e a limpeza descritas neste manual, quaisquer outros trabalhos de manutenção devem ser efetuados por um representante de serviço autorizado.

Resolução de problemas

Para obter mais informações sobre a resolução de problemas, consulte o Manual de Assistência.

Problema	Ecrã	Causa	Solução
A lareira não liga com os controlos manuais por toque	N/A	Não há entrada de eletricidade	Certifique-se de que a unidade está a receber energia Verifique o painel de desconexão principal Certifique-se de que o interrutor de parede está ligado (se aplicável)
A lareira não se liga com o controlo remoto	N/A	As pilhas do telecomando estão gastas ou foram instaladas incorretamente	Substitua a pilha do controlo remoto Certifique-se de que a pilha está instalada com o + virado para cima.
O aquecedor não liga	---	O aquecimento está desativado	Prima e aguarde ♨ e 🌡− ao mesmo tempo nos comandos tácteis ocultos durante 3 segundos para desativar ou ativar a função de aquecimento.
	H--	O aquecimento foi permanentemente desativado	Se pretender uma instalação com aquecimento, reinstale a ligação em ponte na placa principal, se disponível, ou adquira uma nova placa principal.
O aquecimento está ligado, mas não há calor	♨	Funcionamento normal - Há um atraso de 30 segundos antes de o aquecedor arrancar	Não é necessária nenhuma ação.
O disjuntor dispara ou o fusível queima quando o aparelho é ligado	N/A	Corrente nominal do circuito incorreta	Ligue a unidade a um circuito dedicado com um mínimo de 13 amperes.
O código de erro é visualizado	Err 1	O corte de temperatura está ativado	Desligue o cabo de alimentação e aguarde 5 minutos antes de voltar a ligar a unidade. Se o erro persistir, consultar o manual de assistência.
	Err 12	A temperatura ambiente é superior a 45° C (113° F)	Não é necessária nenhuma ação.
	Err 13	A temperatura ambiente é inferior a 5° C (41° F)	Não é necessária nenhuma ação.
	Err 16	NTC não detetado	Consulte o manual de assistência.
	Err 23	Quadro de distribuição não detetado	Consulte o manual de assistência.

RECICLAGEM

No final da vida útil dos produtos elétricos, estes não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle em instalações próprias. Consulte a autarquia local ou a loja para obter conselhos sobre reciclagem na sua área.

© Glen Dimplex Flame Europe. Todos os direitos reservados. O material contido nesta publicação não pode ser reproduzido, no todo ou em parte, sem autorização prévia, por escrito, da Glen Dimplex Flame Europe.